


BALKÓNOVÝ SYSTÉM

pro opravy i výstavbu

OPRAVA POVRCHŮ

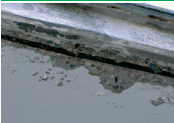

Očistíme ocelovou výztuž



Na opravování plochy a obnaženou ocelovou výztuž naneseme oděrní směs STAVLEP



Pro opravy používáme SPRAVBETON nebo nestětkový SPRAVBETON TH

HYDROIZOLACE



Pomocí SAMOLEPKYČNÍHO TĚSNÍCÍHO PÁSU přilépíme BALKÓNOVÝ PROFIL k podkladu a důkladně ho přitiskneme



Po zaschnutí provedeme podzatěr těchto partií LEPENKOU V KYBLU



Do "živi" LEPENKY V KYBLU zakotvíme prvky TĚSNÍCÍHO SYSTÉMU a důkladně vtlačíme do hydroizolace, nejlépe tupou stranou špičce

LEPENÍ A SPÁROVÁNÍ



Na zaschlý povrch hydroizolace přilépíme dlažbu DLAŽBOLEPEM a zospojíme SPÁROVAČKOU



BALKÓNOVOU KONCOVKOU která se zasune na konec profilu zakončíme dílo.