

opravujeme ale raději

BALKÓNY

dobře děláme

oprava povrchů

SPRAVBETON
opraví vodorovné
povrchy již od 5 mm
a „sroste“ s nimi




SPRAVBETON TH
zase vsílě

STAVLEP adhezni můstek
pro skvělé spojení s podkladem,
naředěný 1:5 vodou
napenetruje a odpráší podklad



hydroizolace

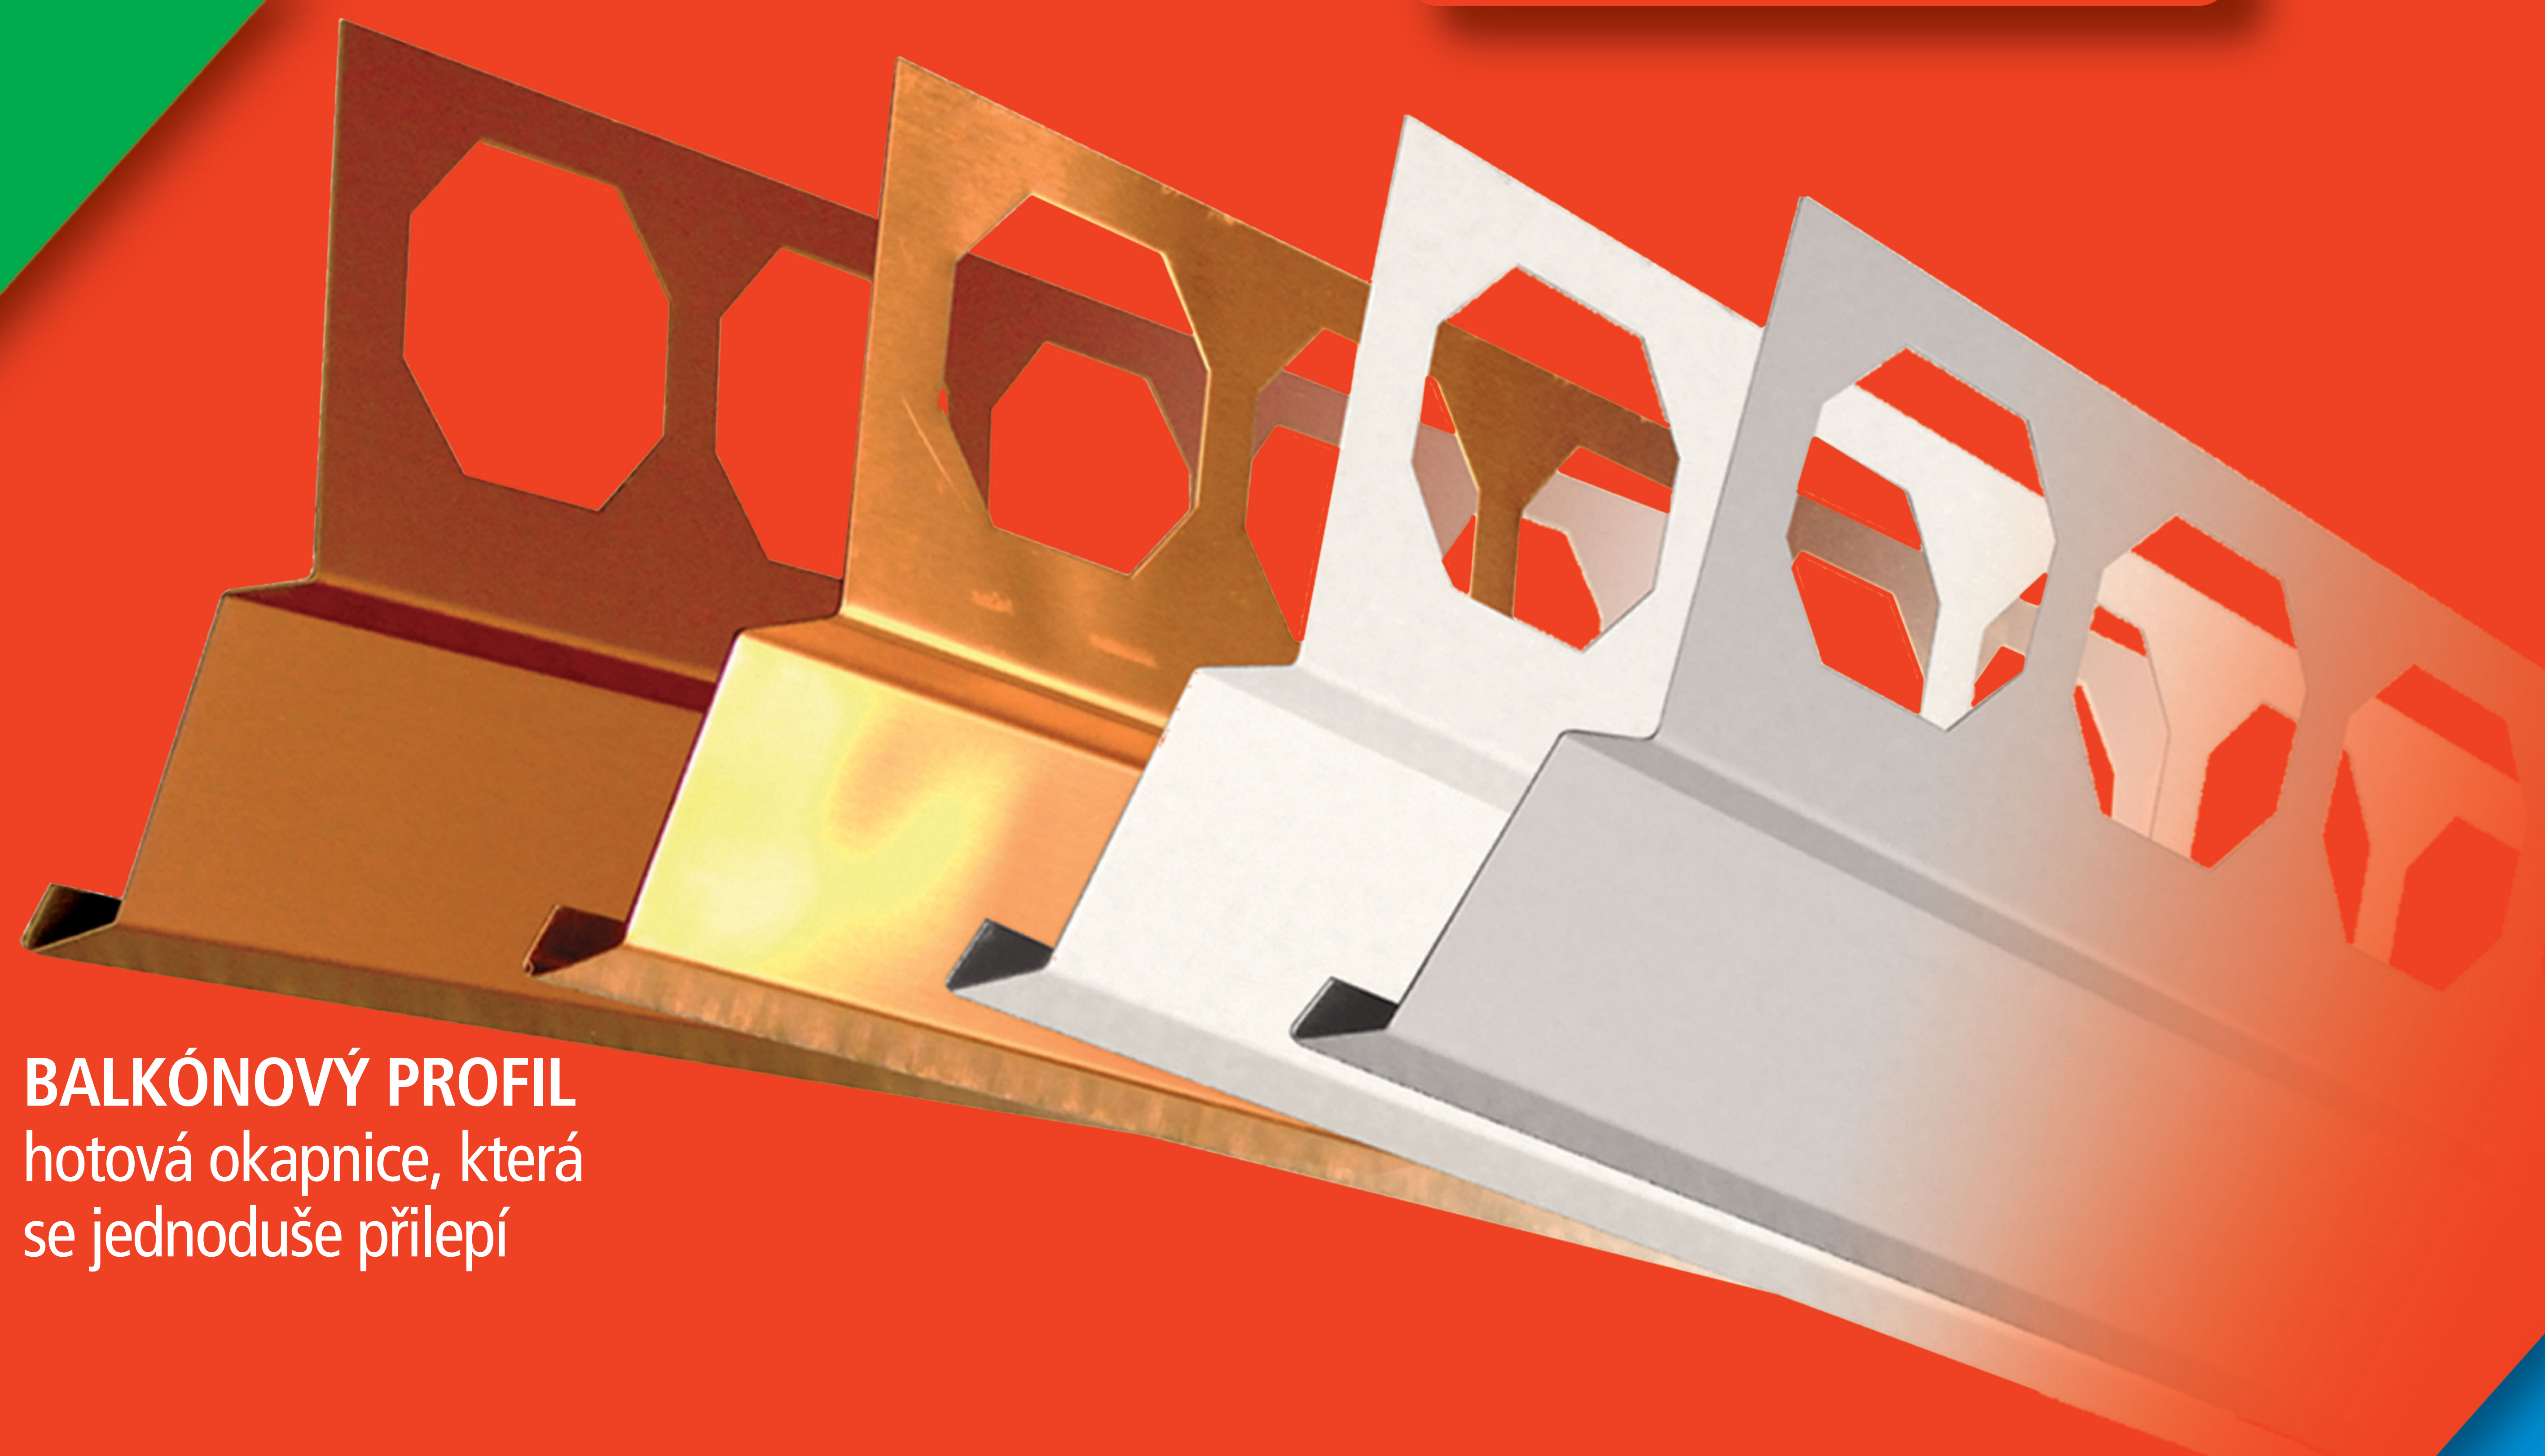


BALKÓNOVÝ PROFIL
hotová okapnice, která
se jednoduše přilepí



LEPENKA V KÝBLU
je osvědčená hydroizolace



**SAMOLEPÍCÍ
TĚSNICÍ PÁS**
přilepí, zatěsní, nepustí

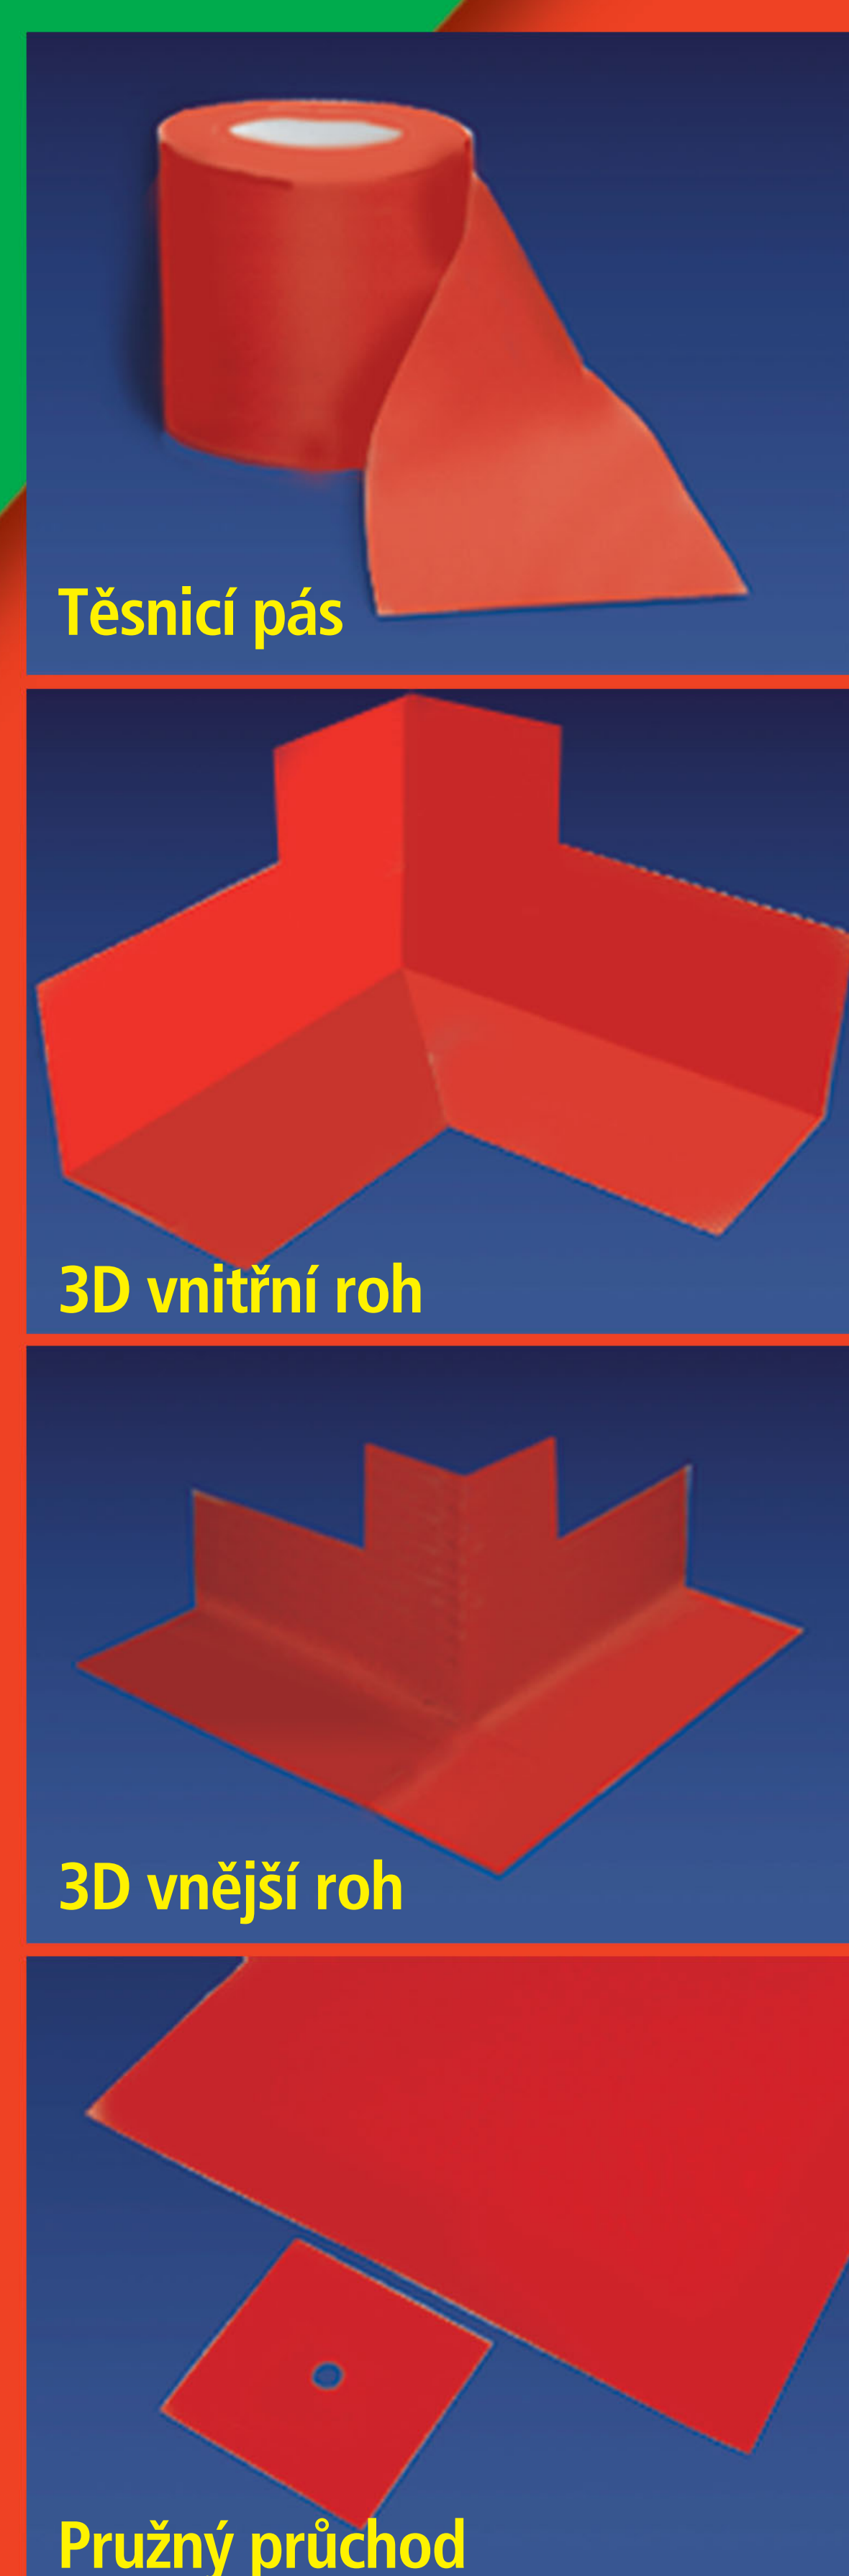

Těsnicí pás

3D vnitřní roh

3D vnější roh

Pružný průchod

Prvky **TĚSNICÍHO SYSTÉMU**
utěsní pružně rohové
a dilatační spáry i průchody

NENASÁVEJ
odpuzuje vodu a chrání především
čelo balkónu



TĚSNIČ TMEL
bobtná ve spáře



SPÁROVAČKA
pružně
a mrazuvzdorně
vyplní spáry



DLAŽBULEP
přilepí dlažbu pružně,
nevadí mu zima, teplo,
mráz, vyhovuje
ČSN EN 12004 C2TE



lepení a spárování

Balkóny a terasy jsou vystaveny extrémním podmínkám. Současný stav většiny z nich je havarijní, v důsledku prošlé životnosti materiálů a dlouholeté absence údržby. S vývojem technologických poznatků o konstrukcích balkónů a teras byly vyvinuty nové konstrukční prvky pro jejich stavbu a k nim zároveň i speciální hmoty stavební chemie pro opravy a renovace balkónů.

OPRAVA POVRCHŮ



Důkladně očistíme podkladní konstrukci od nesou-



Očistíme ocelovou výztuž



Odstraníme staré klempířské prvky



Zameteme nebo ještě lépe vysajeme povrch a vyčistíme dilatační spáry




Na opravované plochy a obnaženou ocelovou výztuž naneseeme adhezní můstek STAVLEP


HYDROIZOLACE





Těleso balkónu oplechujeme BALKÓNOVÝM PROFILEM

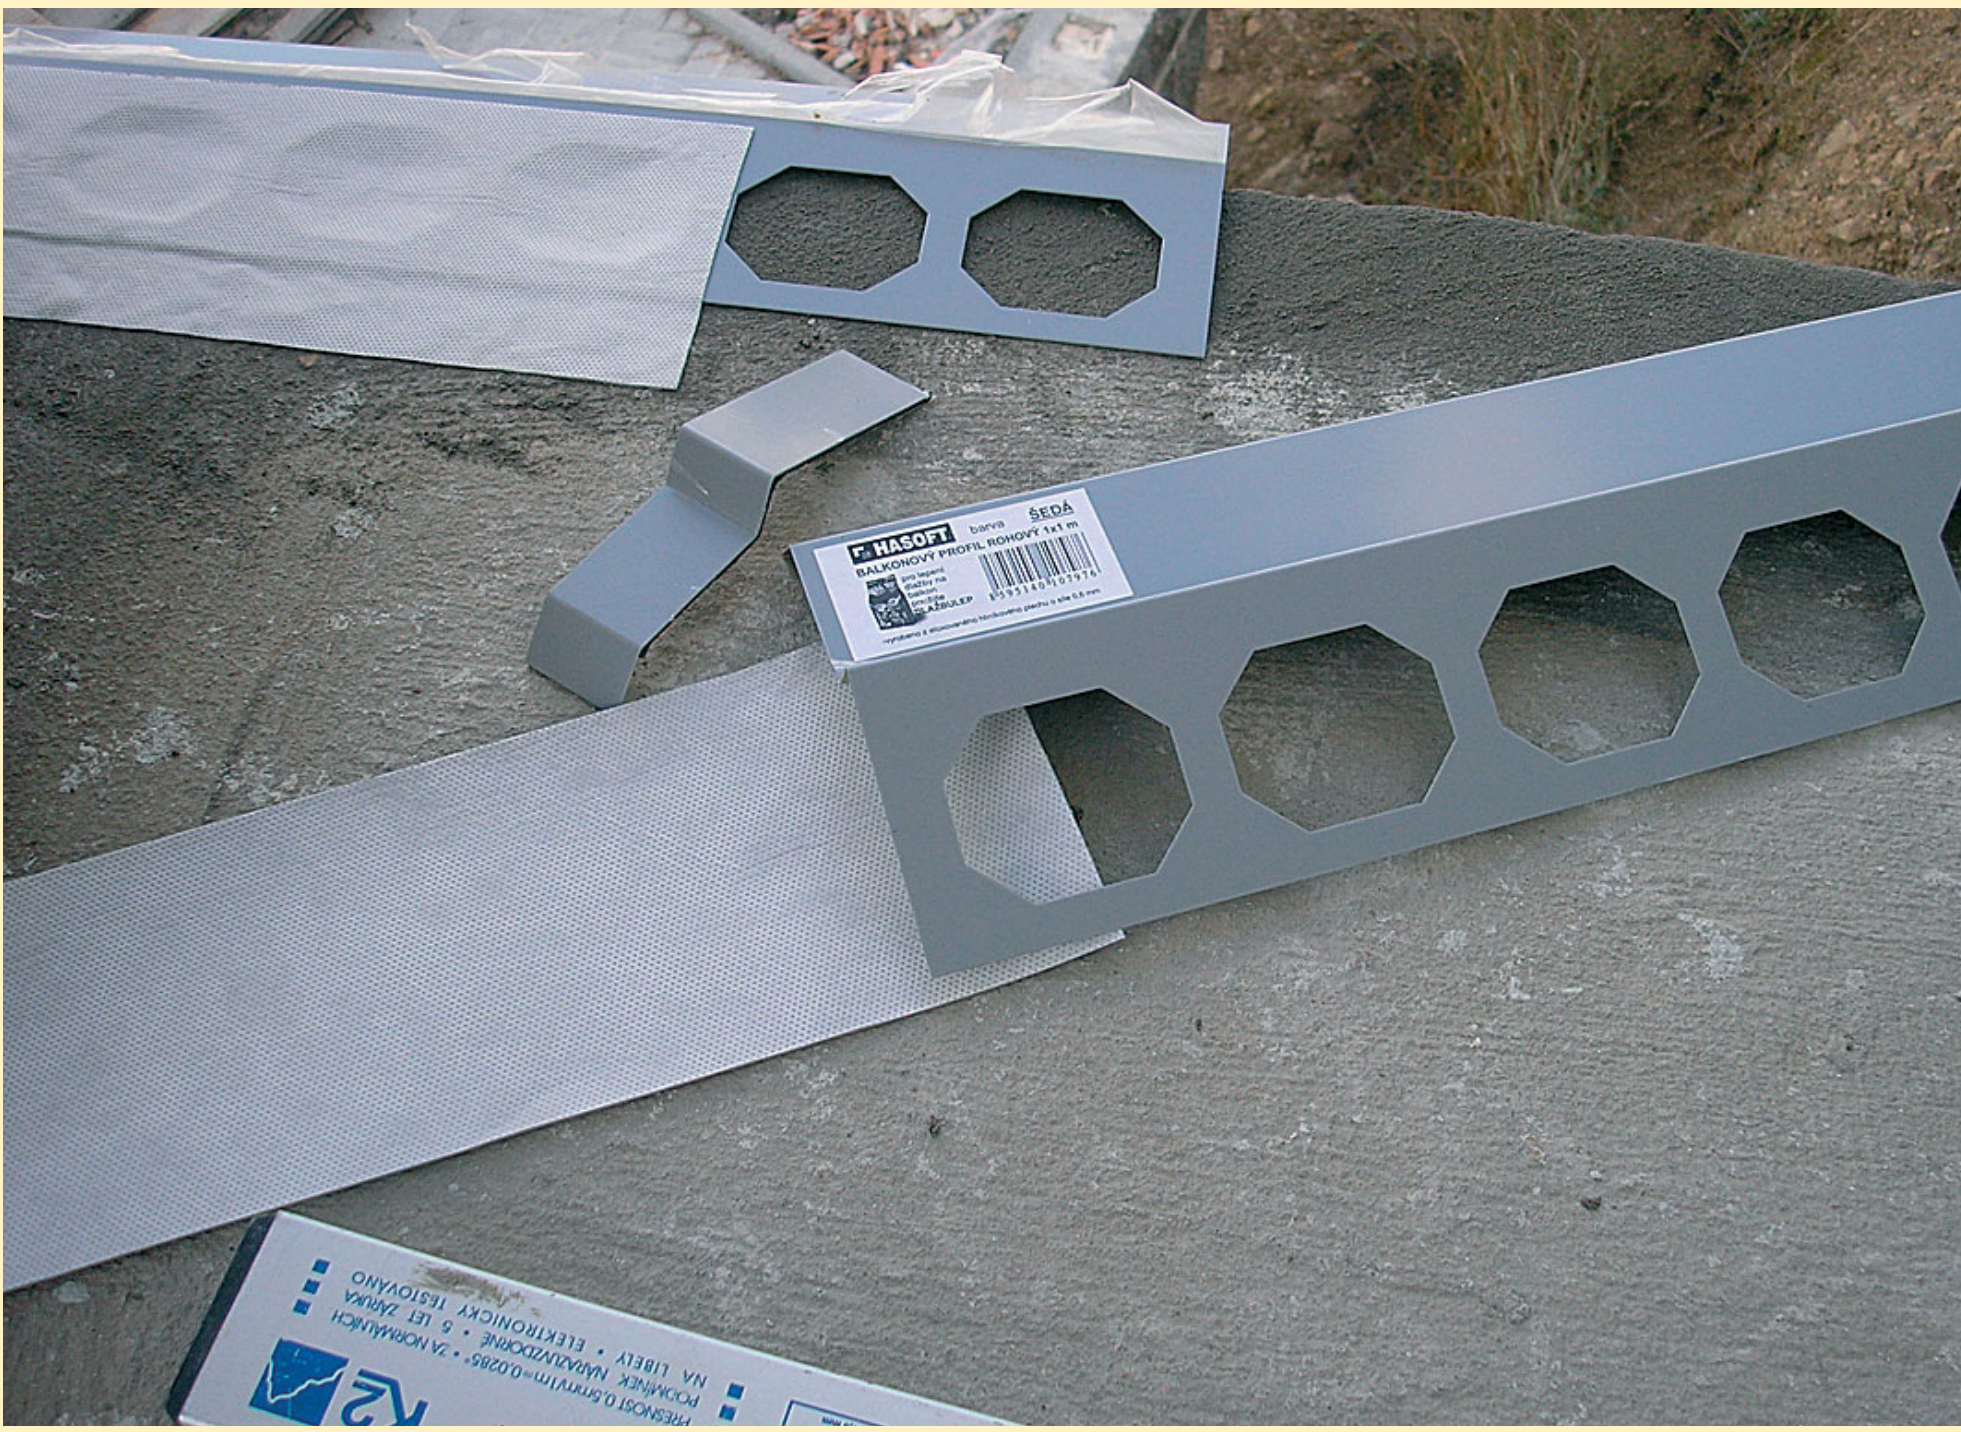


Stáhneme ochrannou fólii z perforované oblasti a na zbytku ji ponecháme, aby se BALKÓNOVÝ PROFIL nepoškodil LEPENKOU V KÝBLU, popřípadě dalšími aplikovanými materiály

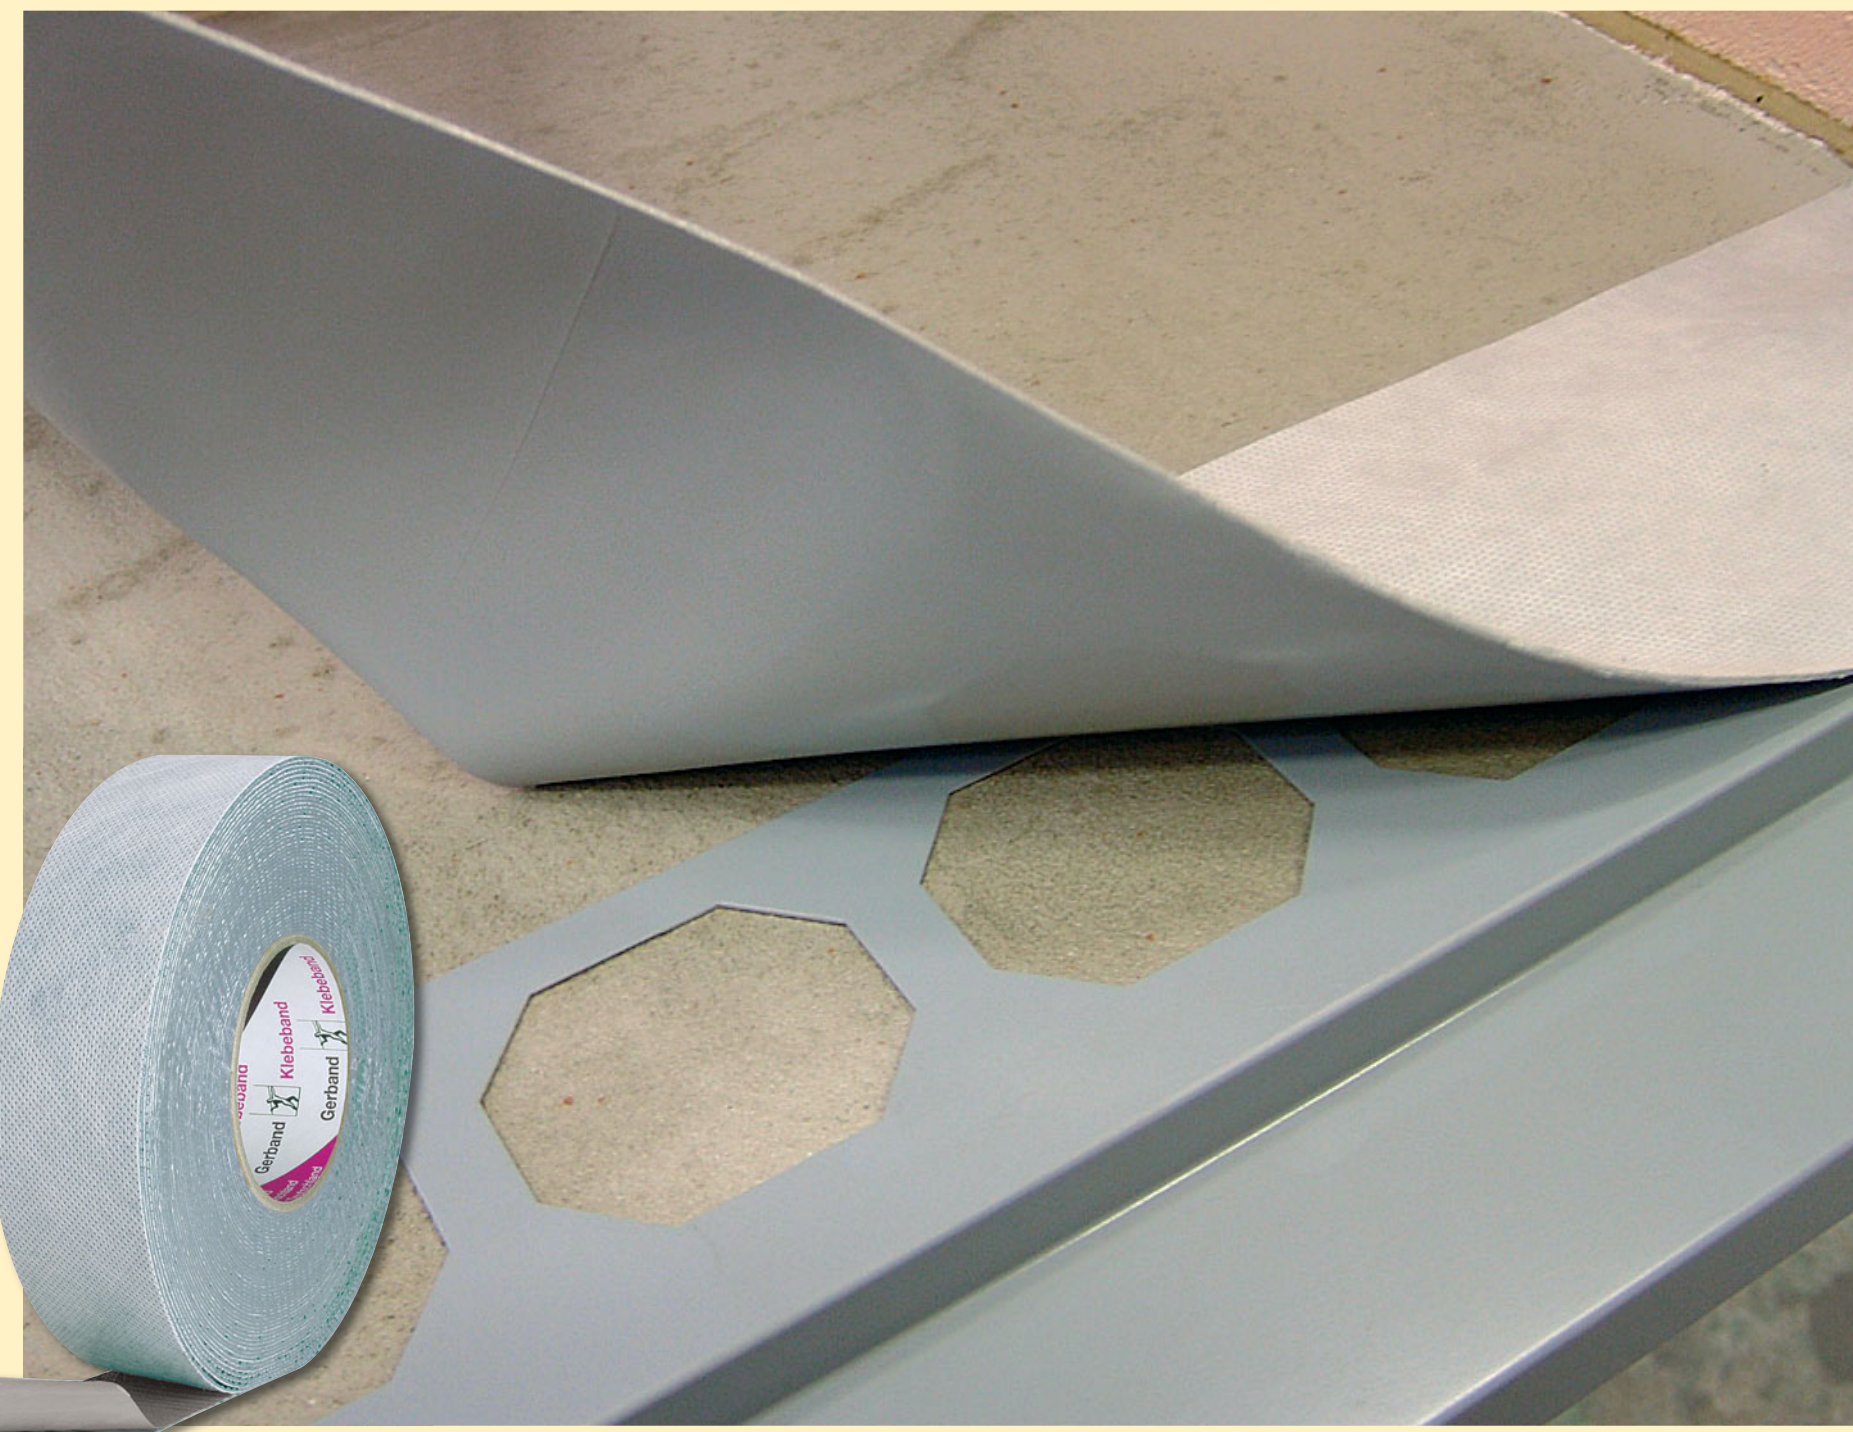

Pomocí SAMOLEPÍCÍHO TĚSNICÍHO PÁSU přilepíme BALKÓNOVÝ PROFIL k podkladu a důkladně SAMOLEPÍCÍ TĚSNICÍ PÁS přitiskneme – nejlépe gumovou paličkou k podkladu. Napojení BALKÓNOVÉHO PROFILU provádíme optimálně do dilatační spáry

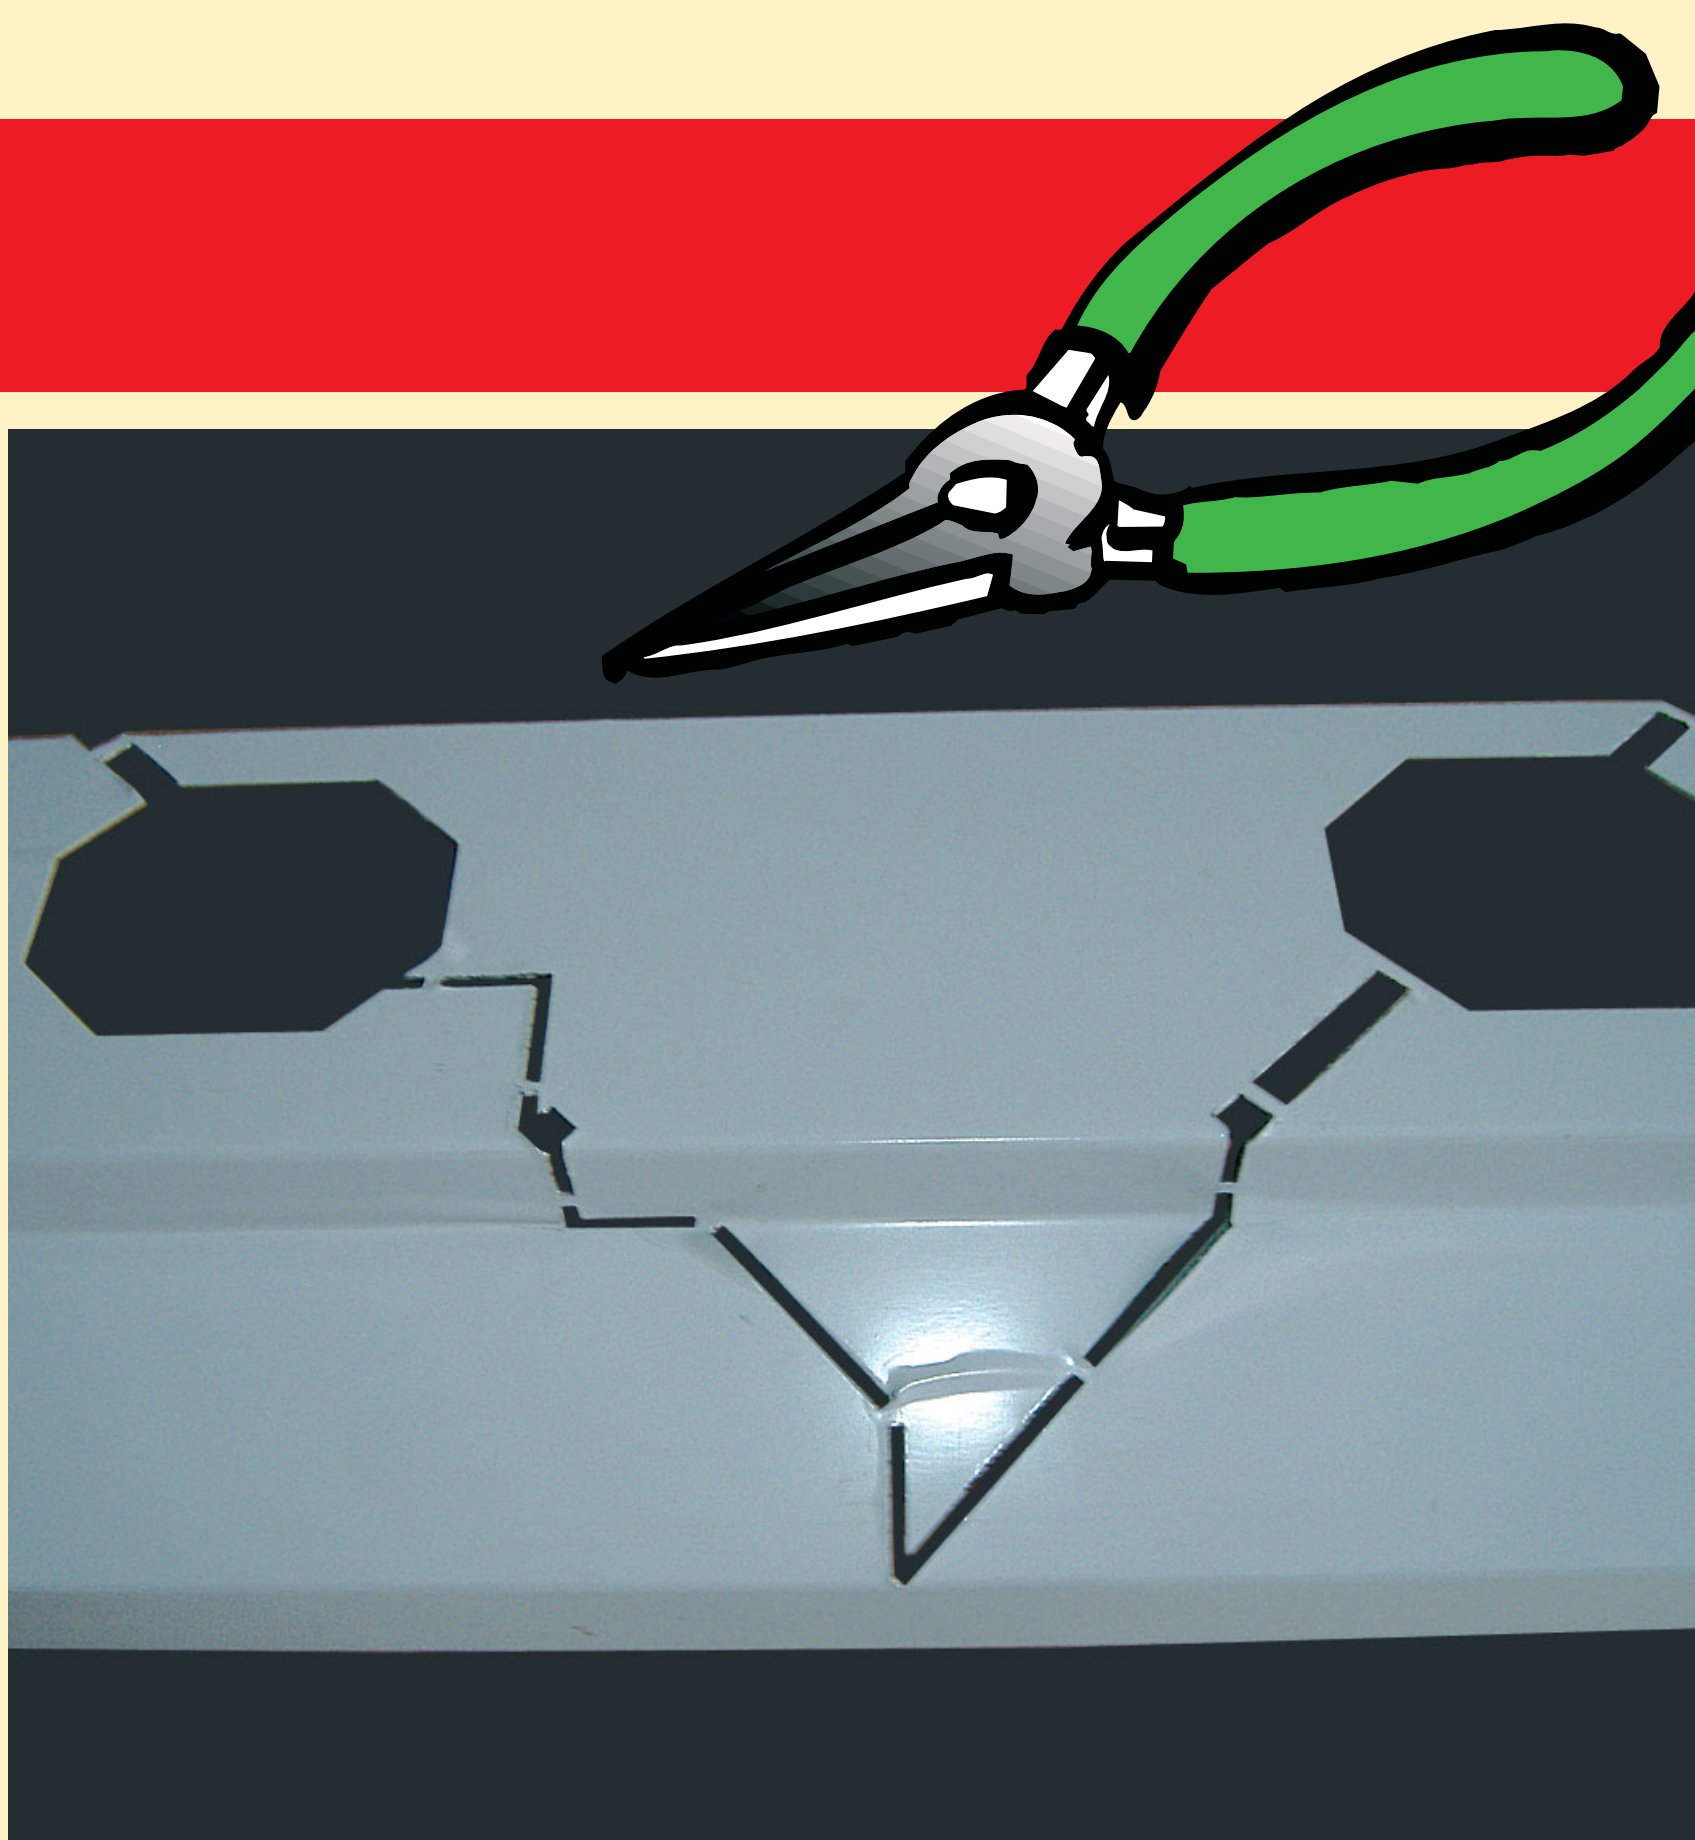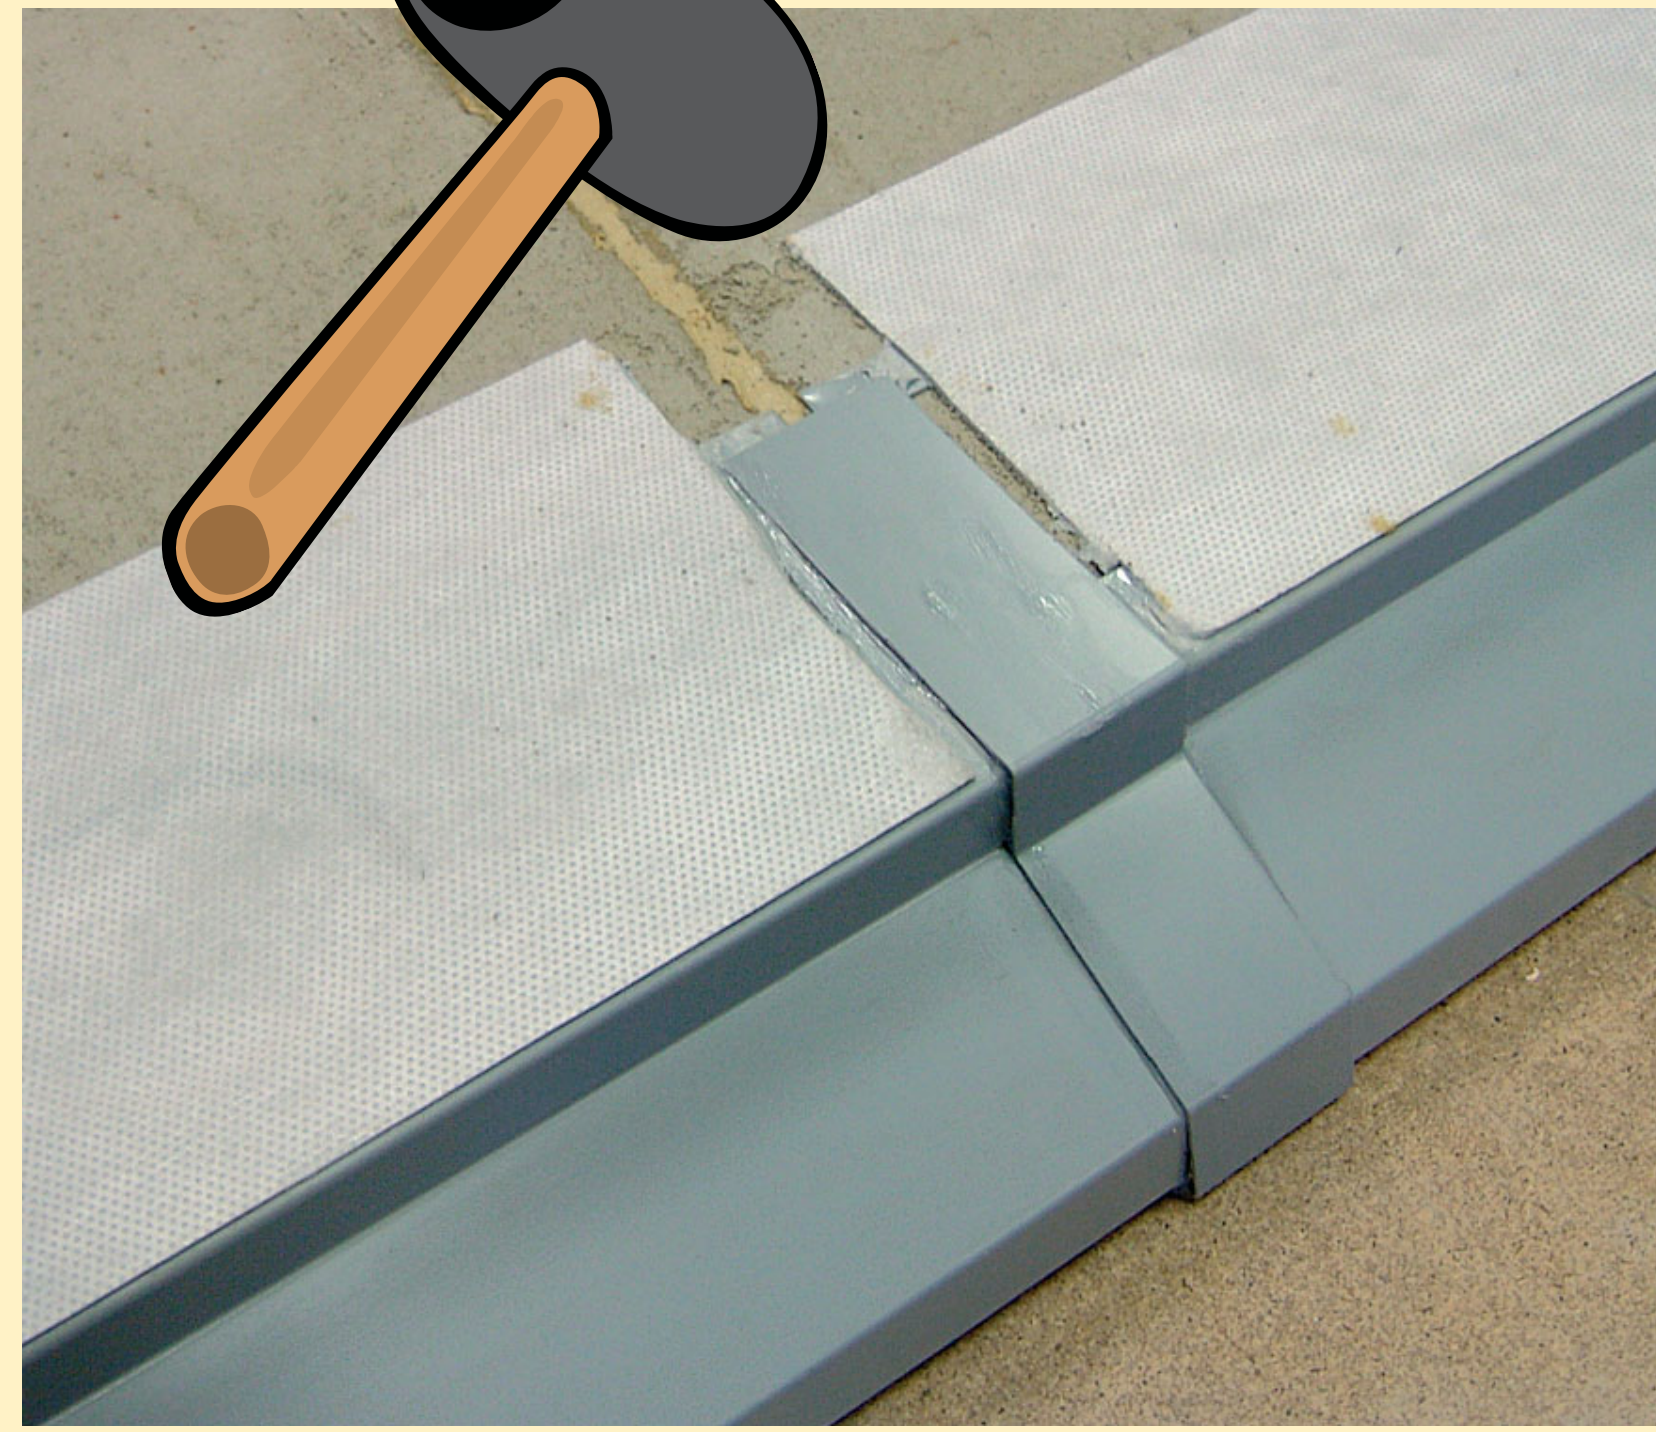

Rohy řešíme ROHOVÝM BALKÓNOVÝM PROFILEM, ve kterém kleštěmi vystříh-

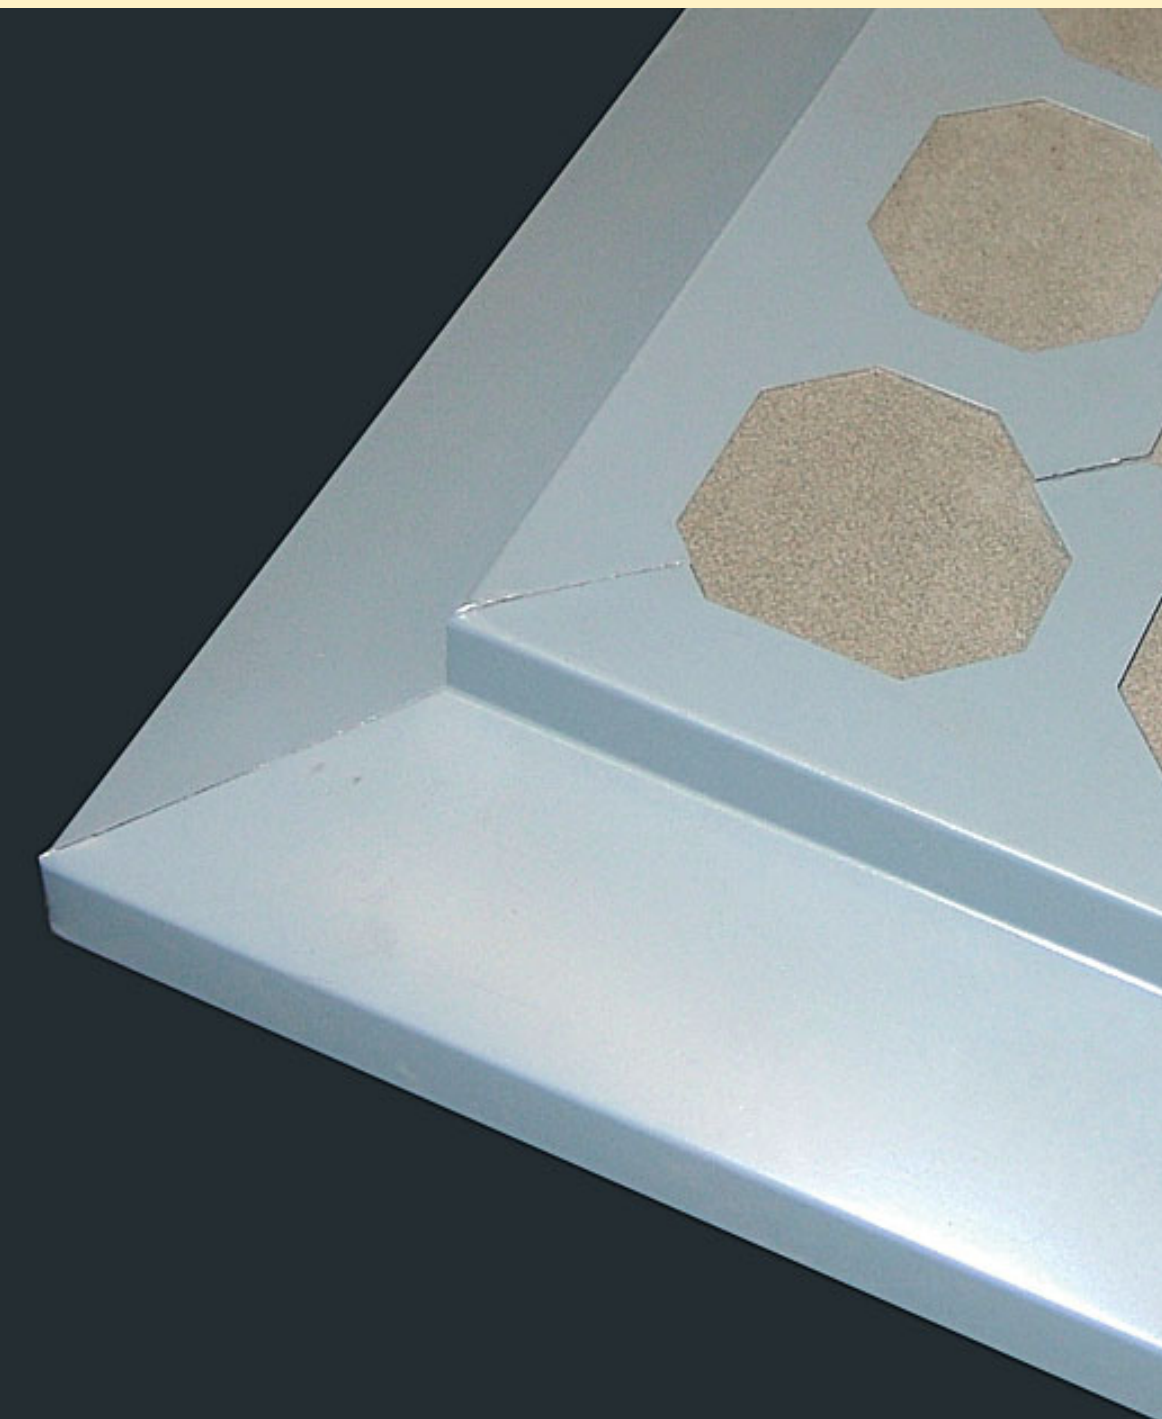

Rohy, dilatační spáry a styk vodorovné a svislé konstrukce doporučujeme vyplnit tmelem TĚSNIČ



Po zaschnutí provedeme podnáťěr těchto partií LEPENKOU V KÝBLU



Do "živé" LEPENKY V KÝBLU zakotvíme prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU a důkladně vtlačíme do hydroizolace, nejlépe tupou stranou štětce




Provedeme celoplošný nátěr hydroizolací LEPENKA V KÝBLU



Na zaschlý povrch hydroizolace přilepíme dlažbu DLAŽBULEPEM a zaspárujeme SPÁROVAČKOU



Zbývá jen uklidit ...

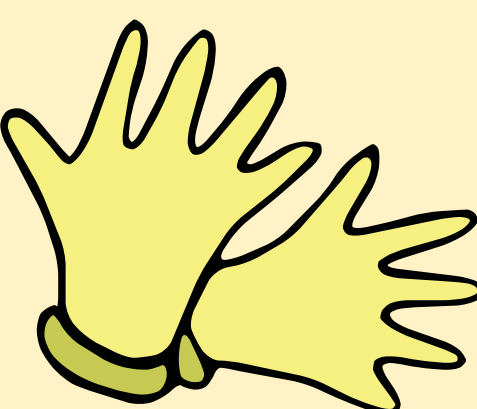

používejte rukavice, protože některé materiály jsou alkalické a hlavně skvěle drží i na rukách



natírejte pokud možno štětcem, s ním nejlépe zpracujete nátěr do podkladu