


BALKÓNOVÝ PROFIL

a vše co potřebujete pro opravy i stavbu balkónů

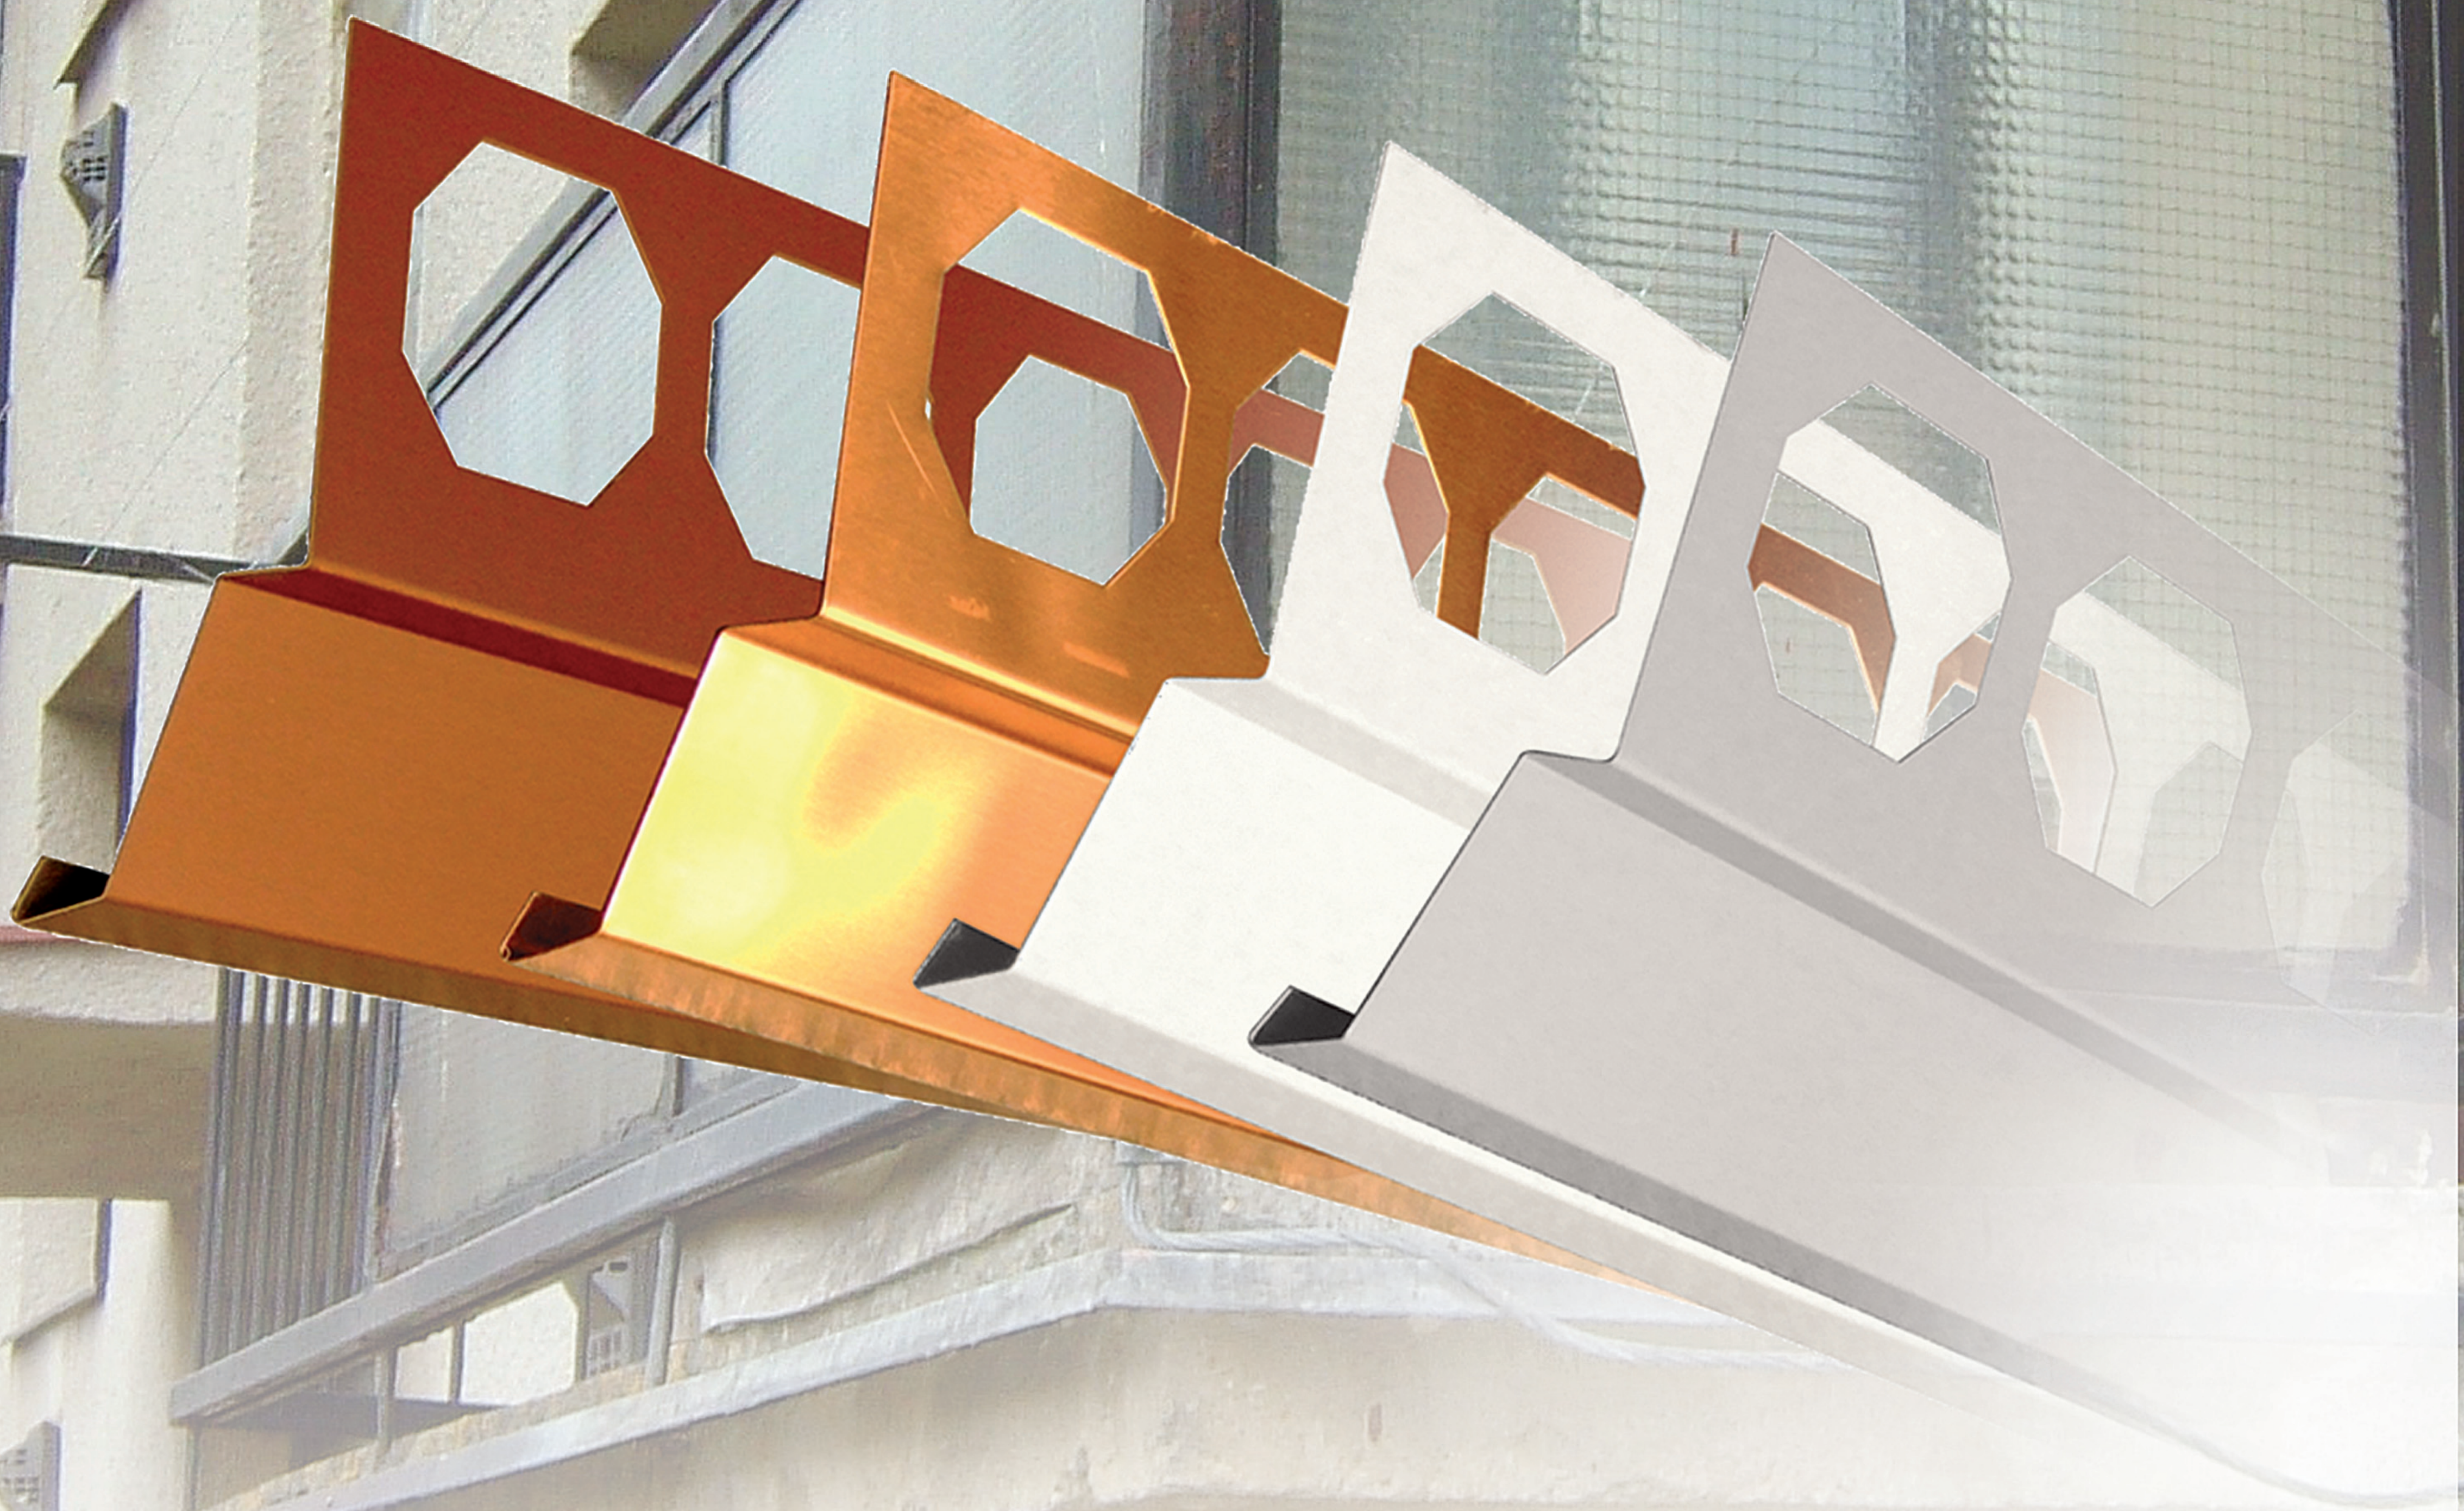

Klempíře už nevolejte ...



1. Povrch dokonale očistíme a díry vyspravíme **SPRAVBETONEM**




2. Povrch natřeme adhezním můstkem **STAVLEP**




3. Do rohů aplikujeme těsnicí pás



4. Provedeme hydroizolaci **LEPENKOU** V KÝBLU

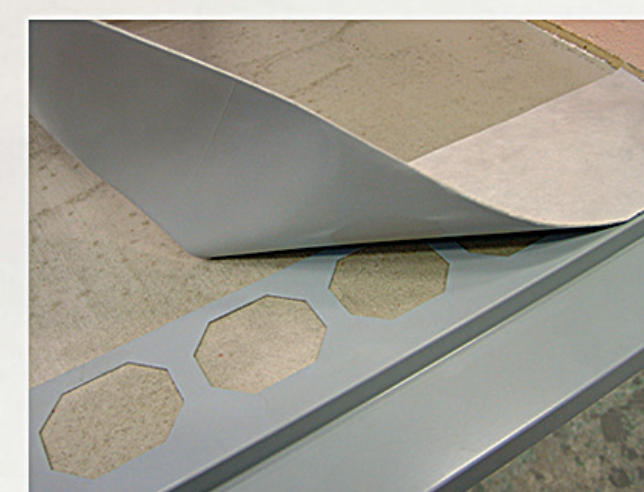

5. **BALKÓNOVÝ PROFIL** přilepíme pomocí **SAMOLEPICÍHO PÁSU**

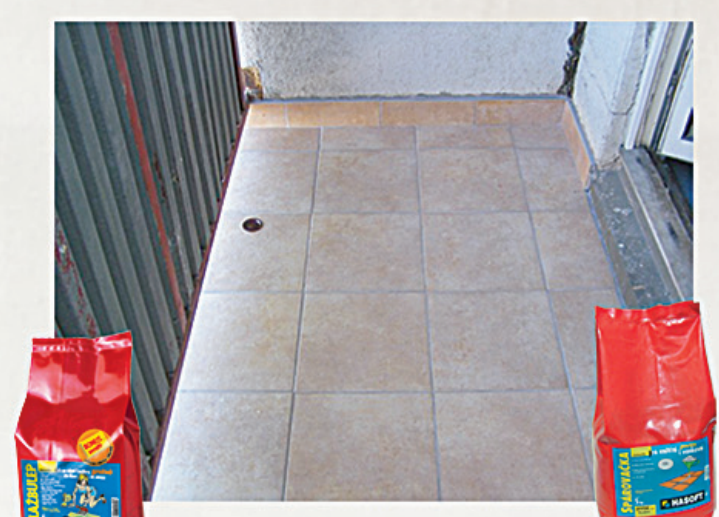

6. Přilepíme dlažbu, vyspárujeme a je **HOTOVO !**