

TĚSNICÍ FÓLIE PROFI fofr izolace

POUŽITÍ DOVNITŘ I VEN, NA STĚNY I PODLAHY



Podlaha koupelny




I u stěn je důležité vyřešit detaily



Sprchový kout

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ POKLÁDKA DO VRSTVY FLEXIBILNÍHO LEPIDLA

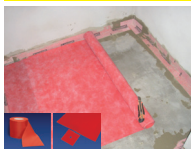

Obvod vyřešíme prvky těsnicího systému



Nebo SAMOLEPÍCÍM TĚSNICÍM PÁSEM



Do vrstvy lepidla pokládáme s přesahem 10 cm

DLAŽBU I OBKLAD LEPÍME PŘÍMO NA FÓLII OPĚT FLEXIBILNÍM LEPIDLEM



I zde dodržíme přesah



Naneseme DLAŽBULEP a pokládáme dlažbu



Zbývá zaspárovat SPÁROVAČKOU